

**МОДУЛИ АВТОМАТИКИ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
МДУ-1-R3, МДУ-1С-R3**

**Руководство по эксплуатации
ПАСН.423149.056 РЭ
Редакция 12**

1 Основные сведения об изделии

1.1 Модули автоматики дымоудаления МДУ-1-R3, МДУ-1С-R3 (с увеличенной нагрузочной способностью выхода) (далее – МДУ) предназначены для работы с приборами приемно-контрольными и управления охранными-пожарными адресными ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот.R3, ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП» и контроллерами адресных устройств «R3-Рубеж-КАУ2», «Рубеж-КАУ1» прот.R3, «Рубеж-КАУ2» прот.R3 (далее – прибор).

1.2 МДУ выполняют функции:

1) управления:

– ручного управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном с выносных кнопок управления или с кнопок на плате МДУ;

– дистанционного управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном по сигналам прибора приемно-контрольного и управления охранным-пожарным адресным в ручном и автоматическом режимах.

2) контроля:

– положения заслонки клапана по состоянию концевых выключателей (кроме электропривода типа «штора»);

– исправности цепей питания привода заслонки на обрыв;

– исправности цепей концевых выключателей привода на обрыв и короткое замыкание (далее – КЗ);

– исправности цепей выносных кнопок управления на обрыв и КЗ.

3) управления типами приводов:

– реверсивный – типа «штора»;

– реверсивные – типа «Реверс 1» или типа «Реверс 2»;

– с возвратной пружиной;

– электромагнитный.

1.3 МДУ маркированы товарным знаком по свидетельству № 921050 (RUBEZH).

2 Основные технические данные

2.1 Количество управляемых клапанов – 1.

2.2 Информационный обмен МДУ с прибором осуществляется по адресной линии связи (далее – АЛС). МДУ допускают подключение к АЛС без учета полярности.

2.3 Ток потребления от АЛС – не более 0,60 мА.

2.4 МДУ коммутируют ток электропривода клапана:

– до 2 А – для МДУ-1-R3 при напряжении питания постоянного тока (20,4 – 28,8) В и до 0,25 А переменного тока при напряжении питания (198 – 253) В частотой 50 Гц;

– до 5 А – для МДУ-1С-R3 при напряжении питания постоянного тока (20,4 – 28,8) В и переменного тока (198 – 253) В частотой 50 Гц.

Выбор напряжения питания электропривода осуществляется джампером, который устанавливается на разъем JP1 или JP2 (рисунок 1) (4.6).

2.5 Длина цепей концевых выключателей привода и цепей кнопок локального управления – не более 30 м.

2.6 В системе МДУ занимают один адрес.

2.7 МДУ оснащены датчиком вскрытия, в качестве которого используется кнопка ТЕСТ (4.3).

2.8 МДУ сейсмостойки при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м по ГОСТ 30546.1-98.

2.9 Габаритные размеры (В × Ш × Г) – не более (108 × 170 × 42) мм.

2.10 Масса – не более 0,25 кг.

2.11 По электромагнитной совместимости МДУ соответствуют требованиям ГОСТ Р 50009-2000 и стандартам, перечисленным в приложении Б ГОСТ Р 53325-2012, для 2 степени жесткости.

ВНИМАНИЕ! КАЧЕСТВО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МДУ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ, ЕСЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА В МЕСТЕ ИХ УСТАНОВКИ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УКАЗАННЫМ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

2.12 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой МДУ, по ГОСТ 14254-2015 – IP30.

2.13 Средний срок службы – 10 лет.

2.14 Средняя наработка до отказа – не менее 60000 ч.

2.15 Вероятность безотказной работы за 1000 ч – не менее 0,98.

2.16 МДУ рассчитаны на непрерывную эксплуатацию в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от минус 25°C до плюс 55°C и относительной влажности воздуха до 93 %, без образования конденсата.

3 Указания мер безопасности

3.1 По способу защиты от поражения электрическим током МДУ соответствуют классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ МЭК 60335-1-2008.

3.2 Конструкция МДУ удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ IEC 60065-2013.

3.3 При нормальном и аварийном режимах работы ни один из элементов конструкции МДУ не может иметь превышения температуры выше допустимых значений, установленных ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

4 Устройство и принцип работы

4.1 МДУ конструктивно выполнены в пластмассовом корпусе, внутри которого размещена плата с электронными компонентами. Внешний вид МДУ (без крышки) приведен на рисунке 1.

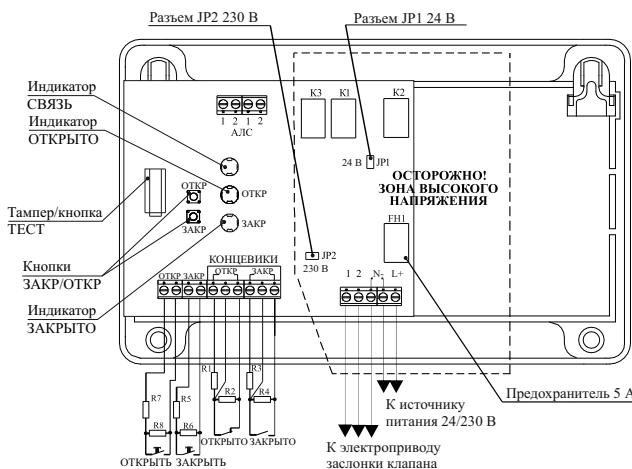


Рисунок 1

4.2 Кнопки ОТКР и ЗАКР предназначены для управления приводом. Нажатие кнопки ОТКР позволяет перемещать заслонку клапана в положение «Открыто», соответственно, нажатие кнопки ЗАКР – в положение «Закрыто».

4.3 Кнопка ТЕСТ предназначена для адресации МДУ в АЛС при кратковременном нажатии. При снятии крышки МДУ кнопка инициирует формирование сигнала «Вскрытие», передаваемого по АЛС в прибор.

4.4 Средние контакты клеммных колодок концевых выключателей ОТКР и ЗАКР свободны и предназначены для удобства монтажа резисторов R1–R4.

ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКУ, СНЯТИЕ И РЕМОНТ МДУ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ МДУ И ПРИБОРА.

4.5 Предохранитель FН1 предназначен для работы электропривода с источником питания напряжением 230 В. Для работы с источником питания 24 В необходимо установить предохранитель в соответствии с максимальным током нагрузки источника питания.

4.6 Переключение напряжения питания электропривода (24 В или 230 В) производится путем замыкания джампером разъема JP1 или JP2 (рисунок 1). По умолчанию на предприятии-изготовителе джампер установлен на разъеме JP2.

ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА МДУ ИЗ СТРОЯ ПРИ ПИТАНИИ ПРИВОДА НАПРЯЖЕНИЕМ 230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ДЖАМПЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН НА РАЗЪЕМ JP2.

4.7 На лицевой стороне МДУ расположены индикаторы СВЯЗЬ (режимы индикации приведены в таблице 1), ОТКРЫТО, ЗАКРЫТО (режимы индикации приведены в таблице 2).

Таблица 1

| Состояние | | Индикатор СВЯЗЬ (зеленый) | |
|-----------|--|---|--|
| Дежурное | | Мигает один раз в (4 – 5) секунд – при наличии обмена по АЛС | |
| Тест | | Часто мигает в течение (2 – 3) секунд – после нажатия кнопки ТЕСТ | |

Таблица 2

| Состояние заслонки клапана, управляемой МДУ | Состояние концевых выключателей (с нормально разомкнутой настройкой) | Описание режимов индикации | |
|--|--|--|-------------------------|
| | | Индикатор ОТКРЫТО | Индикатор ЗАКРЫТО |
| Положение заслонки клапана «Открыто» | ОТКРЫТО – замкнут ЗАКРЫТО – разомкнут | Мигает | Не светится |
| Положение заслонки клапана «Закрыто» | ОТКРЫТО – разомкнут ЗАКРЫТО – замкнут | Не светится | Мигает |
| Перемещение заслонки клапана в положение «Закрыто» | ОТКРЫТО – замкнут ЗАКРЫТО – разомкнут | Двойное промаргивание | Одиночное промаргивание |
| Перемещение заслонки клапана в положение «Открыто» | ОТКРЫТО – разомкнут ЗАКРЫТО – замкнут | «Бегущий огонь» в сторону перемещения заслонки клапана в положение «Закрыто» | Одиночное промаргивание |
| Перемещение заслонки клапана в положение «Открыто» | ОТКРЫТО – разомкнут ЗАКРЫТО – разомкнут | «Бегущий огонь» в сторону перемещения заслонки клапана в положение «Открыто» | Двойное промаргивание |
| Превышение установленного времени перемещения заслонки из положения «Открыто» в положение «Закрыто» или наоборот, сбоя положения и т. д. | ОТКРЫТО – разомкнут ЗАКРЫТО – разомкнут | Не светится | |
| Запрещенное состояние | Замкнут концевой выключатель начального положения движения после окончания заданного времени перевода заслонки | Мигает индикатор начального положения. Индикатор конечного положения не светится | |
| | ОТКРЫТО – замкнут ЗАКРЫТО – замкнут | Одновременно мигают оба индикатора | |

4.8 Подключение МДУ осуществляется через клеммные колодки, обеспечивающие надежное соединение проводов сечением от 0,35 до 1,5 мм².

4.9 Работа МДУ в составе системы

МДУ получают команды на перевод заслонки клапана в то или иное положение дистанционно по АЛС от прибора.

МДУ контролируют положение заслонки клапана с помощью концевых выключателей, установленных в приводе.

П р и м е ч а н и е – При конфигурировании МДУ с помощью программного обеспечения (далее – ПО) FireSec согласно 6.2 необходимо указать положение («Открыто» или «Закрыто»), в которое должна перемещаться заслонка клапана при подаче питания. Управление заслонкой отличается для разных типов приводов и заключается в следующем:

а) реверсивный привод (рисунок 2)

Тип «Реверс 1»: При подаче напряжения на соответствующие обмотки привода заслонка клапана переводится либо в положение «Открыто», либо в положение «Закрыто». При достижении конечного положения или превышении времени движения – напряжение с обмоток привода снимается.

Тип «Реверс 2»: При подаче напряжения на первую обмотку привода заслонка переводится либо в положение «Открыто», либо в положение «Закрыто». При достижении конечного положения или превышении времени движения – напряжение с обмотки привода снимается. Реверс обеспечивается подачей напряжения на обе обмотки одновременно.

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕПОЛНОГО ЗАКРЫТИЯ/ОТКРЫТИЯ ЗАСЛОНКИ КЛАПАНА СНЯТИЕ ПИТАНИЯ С ОБМОТКИ ПРОИСХОДИТ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 5 С ПОСЛЕ СРАБОТКИ КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.

Тип «Штора»: напряжение с обмоток снимается по истечении времени движения в положение «Открыто» или «Закрыто», установленное при конфигурации (Ожидание ОТКРЫТО, Ожидание ЗАКРЫТО).

На рисунке 2 показано подключение реверсивных приводов на примере BE24/BE24-12 торговой марки «BELIMO».

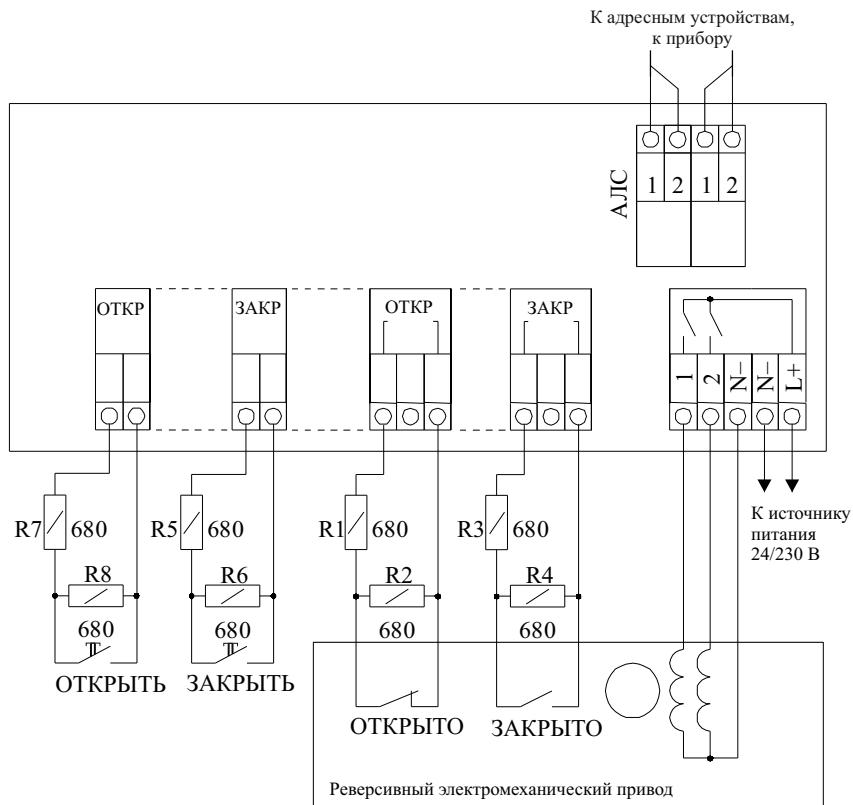


Рисунок 2 – Заслонка огнезадерживающего клапана в положении «Открыто»

б) привод с возвратной пружиной (рисунок 3)

При подаче напряжения на обмотку привода заслонка переводится в положение «Открыто» и взводится возвратная пружина.

При достижении положения «Открыто» напряжение с обмотки привода не снимается, удерживая его во взвешенном состоянии. При снятии напряжения – клапан под действием пружины возвращается в положение «Закрыто».

На рисунке 3 показано подключение привода с возвратной пружиной Тур 239-024-10-S2 фирмы «GRUNER» для клапана дымоудаления.

В случае использования клапана дымоудаления вывод обмотки электропривода следует переключить на клемму 1 выхода «Привод» МДУ. Контроль неиспользуемого выхода следует отключить при конфигурировании МДУ согласно 6.3.

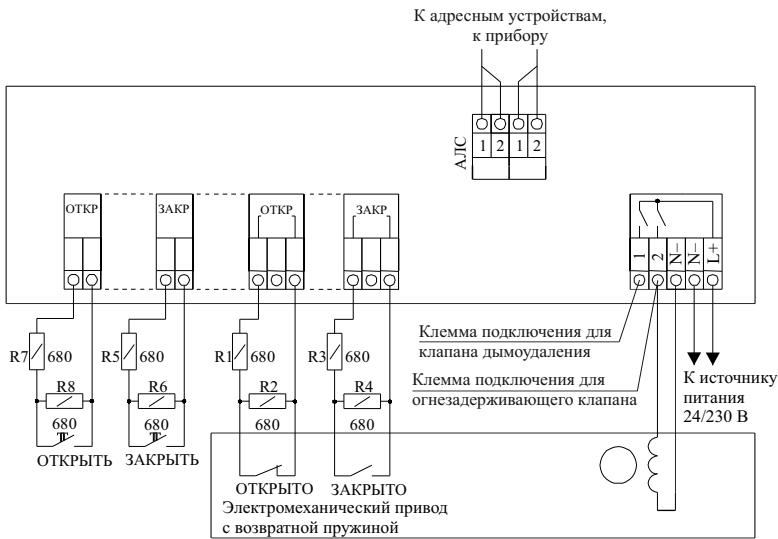



Рисунок 3 – Заслонка клапана в положении «Открыто»

в) электромагнитный привод (с ручным возвратом в нормальное положение) (рисунок 4)
На рисунке 4 показан вариант подключения привода с электромагнитным фиксатором.

Переход в положение «Открыто» осуществляется после подачи напряжения на электромагнитный фиксатор, удерживающий клапан в положении «Закрыто».

Напряжение с фиксатора снимается при переходе клапана в положение «Закрыто» или по истечении контрольного (заданного) времени.

В случае использования огнезадерживающего клапана вывод обмотки привода следует переключить на клемму 2 выхода «Привод» МДУ. Контроль неиспользуемого выхода следует отключить при конфигурировании МДУ согласно 6.3.

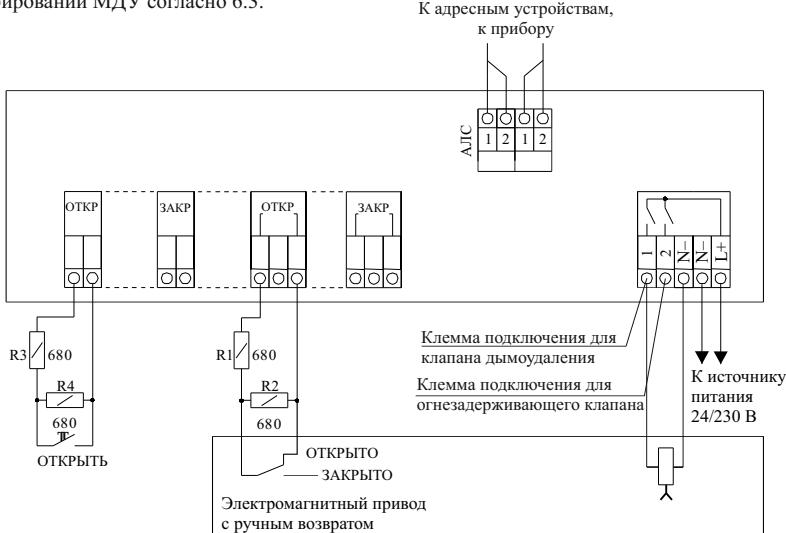

Причина – производить монтаж концевого выключателя ЗАКРЫТО не требуется.

Рисунок 4 – Заслонка клапана в положении «Открыто»

4.10 Для обеспечения контроля целостности цепей концевых выключателей и кнопок локального управления в их непосредственной близости необходимо установить резисторы R1 – R8 сопротивлением 680 Ом из комплектности (указана в этикетке на МДУ).

4.11 МДУ осуществляют контроль целостности цепи питания электропривода заслонки клапана на обрыв в обесточенном состоянии. При обрыве или отсутствии питания команда на включение реле МДУ не выдается.

5 Размещение, порядок установки и подготовка к работе

5.1 При размещении и эксплуатации МДУ необходимо руководствоваться действующими нормативными документами.

5.2 При получении МДУ необходимо:

- вскрыть упаковку;
- проверить комплектность согласно этикетке;
- проверить дату выпуска;

– произвести внешний осмотр МДУ, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин и т. д.).

5.3 Если МДУ находились в условиях отрицательных температур, то перед включением их необходимо выдержать не менее четырех часов в упаковке при комнатной температуре для предотвращения конденсации влаги внутри корпуса.

5.4 МДУ следует устанавливать на стенах, перегородках или конструкциях, изготовленных из негорючих материалов, или на DIN-рейку.

Приемка – МДУ допускается устанавливать на потолке с учетом надежной фиксации и обеспечения доступа в процессе эксплуатации.

5.5 Порядок установки МДУ:

а) открыть крышку МДУ, нажав на верхние или нижние защелки замков;

б) при установке на стену, перегородку или конструкцию, изготовленную из негорючих материалов:

– в месте установки МДУ просверлить два верхних отверстия под дюбели с шурупами диаметром 4 мм согласно установочным размерам (рисунок 5);

– установить два дюбеля с шурупами в готовые отверстия, разместить на них основание МДУ и нанести отметку по месту одного из нижних отверстий;

– просверлить отверстие по отметке, предварительно сняв основание МДУ. Установить дюбель в нижнее отверстие;

– установить основание МДУ на два верхних шурупа и закрепить третьим через нижнее отверстие основания МДУ.

в) при установке на DIN-рейку:

– в направляющие основания вставить фиксатор, входящий в комплектность, как показано на рисунке 6;

– навесить верхними выступами основания на верхнюю грань DIN-рейки, а затем сдвинуть фиксатор вверх до характерного щелчка. Ход фиксатора примерно 2 мм.

г) подключить провода к клеммным колодкам, руководствуясь рисунками 2 – 4;

д) закрыть крышку МДУ.

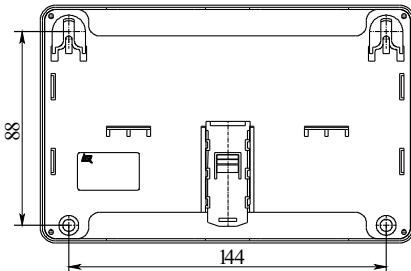


Рисунок 5



Рисунок 6

5.6 При проведении ремонтных работ в помещении, где установлены МДУ, должна быть обеспечена их защита от механических повреждений и от попадания внутрь строительных материалов, пыли, влаги.

6 Настройка

6.1 Для идентификации МДУ в системе ему необходимо присвоить начальный адрес. Начальный адрес МДУ задается программатором адресных устройств ПКУ-1-Р3 (далее – ПКУ) либо с помощью прибора по АЛС1, АЛС2 или технологической адресной линии связи (АЛСТ).

Адресация МДУ с помощью ПКУ описана в руководстве по эксплуатации на ПКУ.

Адресация МДУ с помощью прибора описана в эксплуатационных документах на прибор.

Присваиваемый адрес хранится в энергонезависимой памяти МДУ.

6.2 При подключении МДУ к системе прибор идентифицирует его по присвоенному адресу и автоматически записывает параметры настройки, содержащиеся в конфигурации, в память МДУ.

6.3 Настраиваемыми параметрами МДУ при конфигурировании являются:

а) «Адрес» – адрес МДУ в системе;

б) «Тип привода»:

– «Штора» – привод реверсивный без концевых выключателей;

– «Реверс.» – привод реверсивный: «Реверс 1» или «Реверс 2»;

– «Пруж.» – привод с возвратной пружиной;

– «Эл.магн.» – привод электромагнитный.

в) «Начальное положение»: «закр.», «откр.» – осуществляет выбор начального положения заслонки клапана, в которое должен переместиться привод при включении питания МДУ;

г) «Ожидание ОТКРЫТО, сек» – время, за которое должно произойти переключение клапана в положение «Открыто» из положения «Закрыто». Для привода типа «штора» – время перехода в открытое положение;

д) «Ожидание ЗАКРЫТО, сек» – для реверсивного привода и привода с возвратной пружиной – время, за которое должно произойти переключение клапана в положение «Закрыто» из положения «Открыто». Для электромагнитного привода – максимальная длительность импульса тока через электромагнитный фиксатор. Для привода типа «штора» – время перехода в закрытое положение;

е) «Концевик ОТКРЫТО»: «Есть», «Нет» – состояние концевого выключателя ОТКРЫТО;

ж) «Концевик ЗАКРЫТО»: «Есть», «Нет» – состояние концевого выключателя ЗАКРЫТО;

и) «Проверить обмотку электромагнита»: «всегда», «дежурн.» – проверка обмотки, если «открыто»;

к) «Контроль обмотки 1»: «откл.», «вкл.» – полное отключение/включение проверки обмотки 1;

л) «Контроль обмотки 2»: «откл.», «вкл.» – полное отключение/включение проверки обмотки 2;

м) «Контроль кнопки ОТКРЫТЬ»: «откл.», «обрыв», «К.З.», «вкл.» – выбор контроля кнопки ОТКРЫТЬ;

н) «Контроль кнопки ЗАКРЫТЬ»: «откл.», «обрыв», «К.З.», «вкл.» – выбор контроля кнопки ЗАКРЫТЬ;

п) «Контроль концевика ОТКРЫТО»: «откл.», «обрыв», «К.З.», «вкл.» – выбор контроля концевого выключателя ОТКРЫТО;

р) «Контроль концевика ЗАКРЫТО»: «откл.», «обрыв», «К.З.», «вкл.» – выбор контроля концевого выключателя ЗАКРЫТО.

6.4 При использовании клапанов для реверсивного привода и привода с возвратной пружиной необходимо установить время, за которое должно произойти переключение клапана. Диапазон возможных значений от 1 до 255 с. При превышении установленного времени переключения в системе формируется сигнал «Прев. времени движ.» (превышение времени движения). Рекомендуется устанавливать значение, равное удвоенному паспортному времени движения в соответствующем направлении. При установке значения 0 отключается контроль превышения времени движения, и сигнал не формируется.

Для привода типа «штора» необходимо опытным путем (например, 10 закрываний и 10 открываний) определить время, за которое штора переходит в закрытое или открытое положение. При установке значения времени 0 – сигнал на привод не подается.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПРИВОДА НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ДЛЯТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА ТОКА ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ФИКСАТОР В СООТВЕТСТВИИ С ПАСПОРТОМ НА КЛАПАН.

7 Сообщения оператору

7.1 При управлении или возникновении отклонений во время работы МДУ на панели управления прибора можно узнать текущее состояние МДУ:

а) «Отсутствие привода» – зафиксировано отключение привода заслонки;

б) «Отсутствие привода устр.» – привод заслонки подключен;

в) «Обрыв кн. ОТКРЫТЬ» – обрыв цепи кнопки ОТКРЫТЬ, подключенной к МДУ;

- г) «Обрыв кн. ЗАКРЫТЬ» – обрыв цепи кнопки ЗАКРЫТЬ, подключенной к МДУ;
- д) «КЗ кн. ОТКРЫТЬ» – КЗ цепи кнопки ОТКРЫТЬ, подключенной к МДУ;
- е) «КЗ кн. ЗАКРЫТЬ» – КЗ цепи кнопки ЗАКРЫТЬ, подключенной к МДУ;
- ж) «Обр.конц. «ОТКРЫТО» – обрыв цепи концевого выключателя S1;
- и) «Обр.конц. «ЗАКРЫТО» – обрыв цепи концевого выключателя S2;
- к) «К3 конц. ОТКРЫТО» – К3 цепи концевого выключателя ОТКРЫТО;
- л) «К3 конц. ЗАКРЫТО» – К3 цепи концевого выключателя ЗАКРЫТО;
- м) «Обрыв обмотки 1» – обрыв обмотки, присоединенной к клемме 1 выхода «Привод» МДУ;
- н) «Обрыв обмотки 2» – обрыв обмотки, присоединенной к клемме 2 выхода «Привод» МДУ;
- п) «Запрещ. состояние» – несоответствие состояния концевых выключателей заданному положению;
- р) «Прев.времени движ.» – превышение времени ожидания ответа от концевых выключателей о завершении движения (кроме привода типа «штора»);
- с) «Изм-е положения засл.» – самопроизвольное или ручное изменение положения заслонки;
- т) «Авария пит-я клапана» – отсутствие питания.

8 Техническое обслуживание

8.1 Техническое обслуживание должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания МДУ, должен состоять из специалистов, прошедших специальную подготовку.

8.2 С целью поддержания исправности МДУ в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ, которые включают в себя периодический (не реже одного раза в шесть месяцев) внешний осмотр, с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой, и контроль работоспособности по записям журнала событий прибора.

8.3 При выявлении нарушений в работе МДУ его направляют в ремонт. Исправность определяется на основании сообщений прибора (при условии исправности АЛС и соединений).

8.4 Техническое обслуживание безадресных устройств, подключенных к МДУ, необходимо производить в соответствии с руководствами по эксплуатации на них.

9 Транспортирование и хранение

9.1 МДУ в транспортной упаковке перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

9.2 При расстановке и креплении в транспортных средствах транспортных упаковок с МДУ необходимо обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения транспортных упаковок и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

9.3 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

9.4 Хранение МДУ в упаковке должно соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

10 Утилизация

10.1 МДУ не оказывают вредного влияния на окружающую среду, не содержат в своем составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

10.2 МДУ являются устройствами, содержащими электронные компоненты, и подлежат способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

Контакты технической поддержки: 8-800-600-12-12 для абонентов России,

8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,

support@rubezh.ru

+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран.